

РУССКИЙ ЯЗЫК
ИНСТРУКЦИЯ

Спасибо за приобретение данного продукта, перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. После прочтения, не выкидывайте инструкцию, для последующего обращения к ней.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

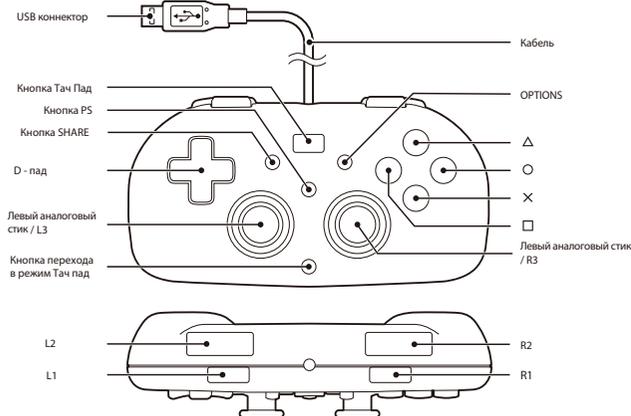
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВАЖНО Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием со своей PS4. Для оптимальной работы устройства обновите ПО своего PS4 до самой последней версии. (минимальная требуемая версия 4.00) перед использованием этого продукта. Для информации о версии вашего ПО и его обновлении обратитесь к инструкции к вашей PS4. У данного продукта нет встроенного разъема для гарнитуры, функции подсветки, вибрации или датчика движения. Данный продукт не является беспроводным геймпадом.

Для использования голосового чата, подключите USB или Bluetooth гарнитуру (продается отдельно) напрямую к PS4.

ПЛАТФОРМА

PlayStation 4

СХЕМА


Кнопка PS не включает ваш PS4. При возвращении из ждущего режима не нажимайте никаких кнопок.
 - Данный продукт рекомендован для лиц старше 6 лет.
 - Детям младше 12 лет рекомендовано пользоваться устройством под присмотром родителей.
 - Не кладите геймпад или его провод в рот.
 - Не обвивайте кабель вокруг шеи или других частей тела.
 - Не используйте устройство слишком долго. Делайте паузу каждые 20 минут.
 - Если вы чувствуете усталость, дискомфорт или боль в руках во время использования устройства, немедленно прекратите использование. Если данное состояние не проходит, обратитесь к врачу.
 - Не подвергайте воздействию жидкостей.
 - Не бросайте и не роняйте устройство, а также не подвергайте сильному физическому воздействию.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

Подсоедините USB кабель к порту USB на консоли PS4. Нельзя подсоединять устройство, если нажата кнопка PS


КАК ЗАПУСТИТЬ ЭМУЛЯТОР ТАЧ ПАДА

Использование функции тачпада. Левый или правый аналоговый стик может заменять множество функций тачпада беспроводного контроллера DUALSHOCK 4. Нажмите и удерживайте кнопку переключения режима тачпада в течение 2 секунд, чтобы начать. В режиме тачпада, используйте левый и правый аналоговый стик для управления и навигации. Выход из режима тачпада происходит автоматически при отсутствии движения стика в течение 3 секунд.

D-пад / Δ кнопка / O кнопка / X кнопка / □ кнопка
 L1 / L2 / R1 / R2
 SHARE / OPTIONS / PS



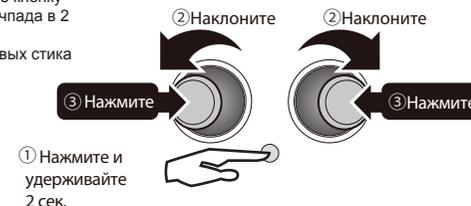
Функция: Прикосновение (один раз) к одной точке (т.е. касание одним пальцем тачпана)

1. Нажмите и удерживайте кнопку переключения режима тачпада 2 секунды
 2. Покрутите любой из аналоговых стиков, затем нажмите L3 или R3 (Для двойного прикосновения в одной точке - нажмите на стик дважды) (Чтобы «дотронуться» и удерживать, оставьте стик в нажатом состоянии)



Функция: Одновременное прикосновение в двух местах (т.е. касание двумя пальцами одновременно в двух точках тачпана)

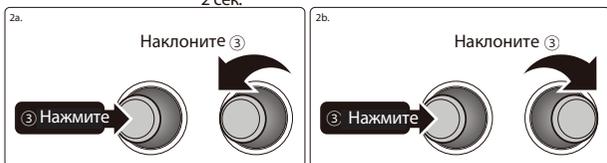
1. Нажмите и удерживайте кнопку переключения режима тачпада в 2 секунды
 2. Покрутите оба аналоговых стика
 3. Нажмите на оба стика


Функция: Вести / Листать (Медленно или быстро провести и убрать палец)

1. Нажмите и удерживайте кнопку переключения режима тачпада в течение 2 сек.
 2. Нажмите на любой аналоговый стик, затем покрутите, чтобы «тащить» (Быстро покрутите и отпустите аналоговый стик, чтобы перелистать)


Функция : Уменьшить / Расширить (Уменьшить или расширить изображение двумя пальцами) аналогично жесту увеличения / уменьшения фото на экране смартфона.

1. Нажмите и удерживайте кнопку переключения режима тачпада в течение 2 сек. Нажмите на правый стик, а левый стик поверните влево.
 2a. Нажмите на левый стик и прокрутите правый стик влево, чтобы уменьшить.
 2b. Нажмите на левый стик и прокрутите правый стик вправо, чтобы расширить.


Функция: Клик

1. Нажмите на кнопку тачпада, чтобы кликнуть.



(Для двойного клика, нажмите на кнопку дважды.)

Нормальная работа устройства может быть нарушена сильными электромагнитными помехами. Если это так, просто перезагрузите устройство, чтобы возобновить нормальную работу, следуя инструкциям. Если работа не возобновится, используйте продукт в другом месте.

Гарантия

По всем вопросам гарантийного обслуживания, возникающим в течение 30 дней обратитесь к продавцу. Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены продавцом, а также по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик- infoeu@hori.jp



Сохраняйте контактную информацию для последующего обращения. Изображение на упаковке может отличаться от реального внешнего вида продукта. Производитель имеет право менять характеристики продукта без предупреждения. HORI и логотип HORI являются зарегистрированными торговыми марками HORI. "PlayStation", "DUALSHOCK" и другие являются зарегистрированными торговыми марками Sony Computer Entertainment Inc. Все права защищены.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

[Перечеркнутое ведро] Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на продукте означает, что электрическое и электронное оборудование, а также батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Выбрасывайте их в специально отведенные места. Таким образом, вы сможете сохранить природные ресурсы и окружающую среду.